


奥迪 B8 S4/S5/Q5/SQ5 3.0T
适用于 2013-2016 奥迪 B8 S4/S5/Q5/SQ5 3.0T 车型

一，图解：

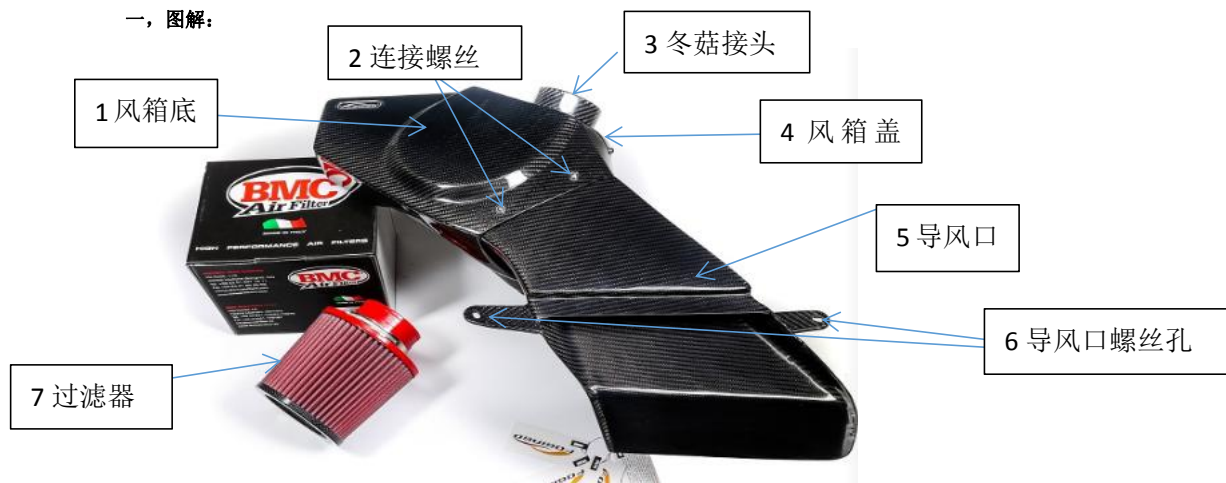

二，安装步骤：

- 1, 先将冬菇接头（图3）插到风箱盖板（图4）中间圆孔上，盖板内侧那端接上过滤器并锁紧，然后将过滤器放进风箱底（图1）里面，盖板装上螺丝锁紧；
- 2, 先安装风箱底，铝定位脚对准原厂胶塞位后按实；
- 3, 安装导风口（图5），一端插进风箱接口（图2），另一端对好导风口螺丝安装孔位（图6），（图6）用原厂螺丝锁紧，然后（图2）位置对位插好并装上螺丝锁紧；
- 4, 将原厂进气胶管套到冬菇接头（图3）上，并锁紧，安装完成。

三，安装完成效果图：

