


奥迪 S3 2.0T /A3 1.8T TT/TTS 2.0T 安装说明书

适用于 2014 年以上的奥迪 S3/TT/TTS 2.0T、A3 1.8T (EA888 GEN3)车型

FOGIRAGO 进气系统套件采用进口高性能碳纤维预浸料(Dry Pre-preg Carbon)生产, 由德国 Scholz 进口的高温高压成型设备生产成型, 产品结构设计经过 FOGIRAGO 工程师团队的严密计算和测试, 在保证进气量顺畅充足的同时呈现产品完美外观; Fogiago 产品都是箱体密封方式设计为主, 以确保产品的隔热性能及进气的科学性, 实现高流量, 高性能, 高强度, 高颜值, 隔热好, 散热快, 提速快, 轻量化的综合效果。



效果图

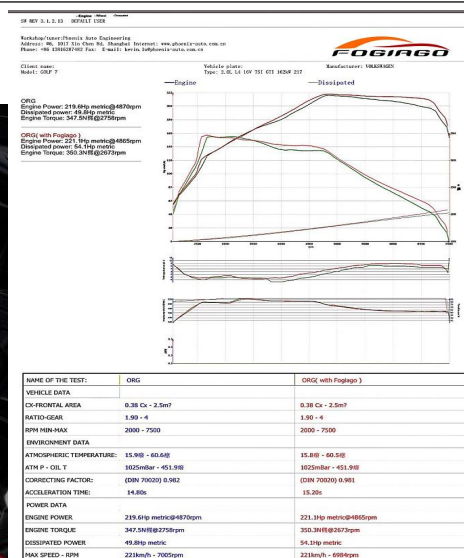

安装步骤: 1 先将冬菇头组装到风箱上并锁紧; 2 将风箱入风端插入卡槽, 再往下按风箱扣上胶座, 移动入风口对准螺丝安装位, 装上螺丝锁紧; 3 安装铝管接头, 将冬菇头与原厂管对接并锁紧; 4 插上软管, 安装完成。

注意事项: 安装前检查过滤器内是否有螺丝或者其它遗留物品, 进气管内是否干净, 是否有脱落物品, 以免吸入发动机, 确认安装螺丝, 喉箍是否紧固, 以及其它相关接头的安装到位情况!