


奥迪 B8.5 A5/S4/S5 3.0T

适用于 2013-2016 奥迪 B8.5 A5/S4/S5 3.0T 车型

一，图解：

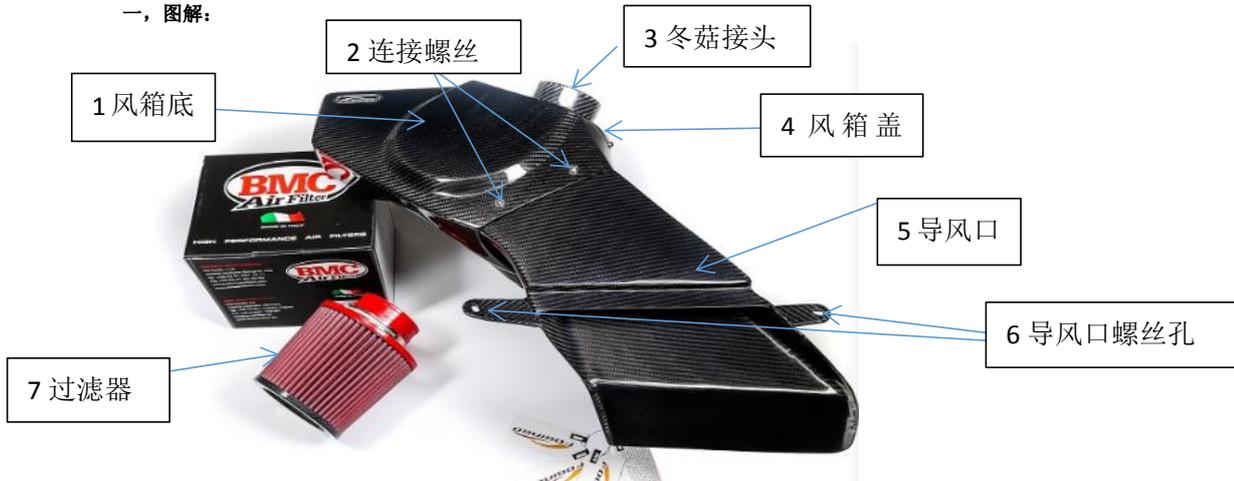

二，安装步骤：

- 1, 先将冬菇接头 (图3) 插到风箱盖板 (图4) 中间圆孔上, 盖板内侧那端接上过滤器并锁紧, 然后将过滤器放进风箱底 (图1) 里面, 盖板装上螺丝锁紧;
- 2, 先安装风箱底, 铝定位脚对准原厂胶塞位后按实;
- 3, 安装导风口 (图5), 一端插进风箱接口 (图2), 另一端对好导风口螺丝安装孔位 (图6), (图6) 用原厂螺丝锁紧, 然后 (图2) 位置对位插好并装上螺丝锁紧;
- 4, 将原厂进气胶管套到冬菇接头 (图3) 上, 并锁紧, 安装完成。

三，安装完成效果图：



小冬菇头直接插到废气管上锁紧, 用扎带绑定到相邻管路上。

